

RUBBER FOOT MATS WITH RAISED EDGE




Illustrative photo
Ilustrativní foto
Illustrative Foto

2-piece set - rear/ dvoudílná sada - zadní/ 2-teiliger Satz - hinten

Gumové koberce se zvýšeným okrajem
Gummimatten höhere Kante

Superb (3V)

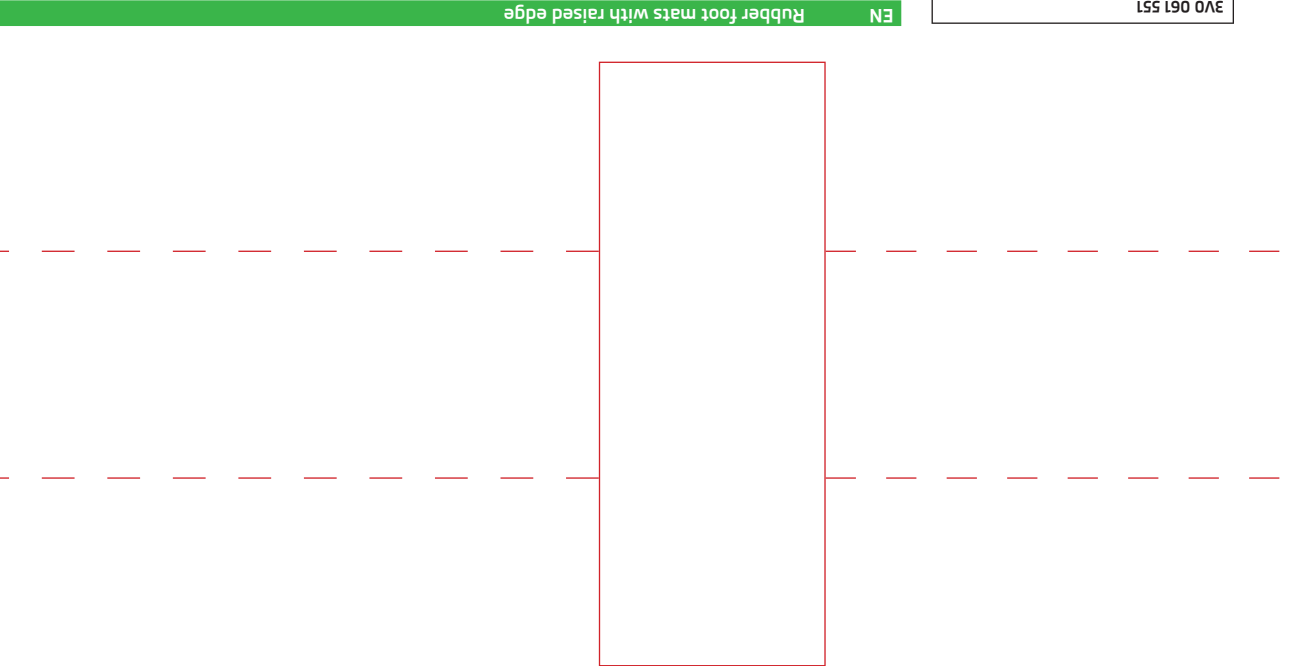

EN

Rubber foot mats with raised edge

Note: Take a great deal of care when you cut off the rubber tab with holes used to hang up the mats, in order to avoid creating a rough edge. The foot mats are manufactured from thermoplastic elastomer (TPE). Dispose of the cut-off part of the mat in accordance with the applicable local regulations and laws for proper disposal.

CZ Gumové koberce se zvýšeným okrajem

Při výměně koberců nejlépe vyjměte koberce původní a teprve potom vložte koberce nové. Řádně ustavení vložení koberců kontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

DE Gummimatten höhere Kante

Užozomeni: Zavesnou čast kobercu pečlve usťrhněte tak, aby na koberci nezůstaly oterpy. Koberce jsou vyrobeny z materiálu TPE. Ustřihnou čast kobercu zlikvidujte die předpisu a usťzaveni o likvidaci odpadu platných ve Vaší zemi.

ES Alfombrillas de goma de borde más alto

Advertencia: Cortar con cuidado la parte que cuelga de la alfombrilla para evitar que se forme la rebaba en la alfombrilla. Las alfombrillas están fabricadas con elastómero termoplástico.

FR Tapis en caoutchouc à bords hauts

Remarque: Découper soigneusement la partie desurplu de la découpe conformément aux prescriptions et réglementations de mise au rebut en vigueur dans le pays.

IT Tappetini in gomma bordo superiore

Quando si sostituiscono i tappetini, è stare i vecchi tappetini e solo in quel momento inserire quelli nuovi. Prima di partire, controllare sempre che i tappetini siano correttamente posizionati. La sovrapposizione dei tappetini è vietata per motivi di sicurezza.

SV Gummimattor med högre kanter

När du byter mattorna ska du ta ut de gamla mattorna innan du lägger in de nya. Före varje körning bör du kontrollera att de inlagda mattorna ligger rätt och sitter fast ordentligt. Av säkerhetsskäl bör du undvika att lägga mattorna omlott.

Amärkning: Skär noga av mattans upphängningsdel för att undvika gradbildning på mattan. Mattorna är tillverkade av materialet TPE. Avfallshanterna den avskurna mattdelen enligt landspecifika föreskrifter och bestämmelser.

Construction Number/ Konstruktionsnummer: 3V0 86Z 451/452

Dopravy České republiky pod tísmem schváleným Ministerstvem www.skoda-auto.com

www.skoda-auto.com

3V0061551

3V0 86Z 451/452

www.skoda-auto.com

www.skoda-auto.com

www.skoda-auto.com

NL Rubberen matten met hoge rand

Bij het vervangen van de matten eerst de oude matten verwijderen en daarna de nieuwe matten aanbrengen. Voor elke rit altijd controleren of de aangebrachte matten goed op hun plaats zitten. Het op elkaar leggen van matten is om veiligheidsredenen verboden.

Opmerking: Het ophangdeel van de mat zorgvuldig afknippen zodat de mat geen scherpe rand krijgt. De voermatten zijn uit het materiaal TPE samengesteld. Het afgeknipte deel van de mat als afval af danken volgens de geldende voorschriften.

PL Gumowe dywaniki podłogowe z wysokim obrzeżem

Przed wymianą mat najpierw wyjąć stare maty, a następnie włożyć nowe maty. Każdorazowo przed jazdą -az- wszę sprawdzac właściwą pozycję mat. Z przyczyn bezpieczeństwa nie wolno układać mat jedną na drugiej.

SK Gumové koberce so zvýšeným okrajom

Pri výmene kobercov najprv vyberte pôvodné koberce a až potom vložte nové. Riadne vyrovnanie vložení kobercov skontrolujte vždy pred každou jazdou. Vrstvenie kobercov je z bezpečnostných dôvodov zakázané.

RU Резиновые коврики с высоким краем

При замене ковриков сначала выньте старые, а лишь потом положите новые. Перед началом движения необходимо всегда проверять правильность размещения ковриков. В целях безопасности запрещается укладывать коврик на другой.

Hinweis: Den Aufhänge teil der Matte sorgfältig abschneiden, um Grabbildung an der Matte zu vermeiden. Die Fußmatten sind aus dem Material TPE hergestellt. Den abgeschnittenen Teil der Matten ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Užozomeni: Zavesnou čast kobercu dokladne odstrñnite tak, aby na koberci nezostali oterapy. Koberce sú vyrobené z materiálu TPE. Odstrñnú čast kobercov zlikvidujte podľa predpisov a usťzaveni o likvidácii odpadu platných vo vašej krajine.

HU Magasított peremű autószőnyeg

Az szőnyegot cserél, először mindig távolítsa el a régi szőnyegot, és csak ezt követően helyezze be az újat. Az újszőnyegot mindig ellenőrizze a szőnyeg megfelleo helyzetet. Biztonsági okokból tilos több szőnyegot egymásra helyezni.

Tajkozata: A sorjákezdés elkerüléséhez gondosan vágja le a szőnyeg függesztő részét. A szőnyeg termoplasztikus elasztomérből (TPE) készülték. A szőnyeg levágott részét az országspecifikus ártalmatlanítási előírásoknak és rendeltetéknél megfelleo ártalmatlanításra.

RO Covoraş de cauciuc cu margine înaltă

La înlocuire, mai întâi scoateți vechile covoraşe și abia după aceea introduceți noile covoraşe. Înainte de fiecare depășire, verificați întotdeauna dacă sunt așezate corect covoraşele introduse. Din motive de siguranță, este interzisă suprapunerea covoraşelor.

Indicație: Tăiați cu grijă partea de agățare a covoraşului pentru a preveni formarea buclelor la covoraş. Covoraşele sunt fabricate din materialul TPE. Partea de covoraş tăiată trebuie eliminată ca deşeu conform prevederilor și reglementărilor în vigoare de eliminare a deşeurilor, specifice țării.

SV Gummimattor med högre kanter

När du byter mattorna ska du ta ut de gamla mattorna innan du lägger in de nya. Före varje körning bör du kontrollera att de inlagda mattorna ligger rätt och sitter fast ordentligt. Av säkerhetsskäl bör du undvika att lägga mattorna omlott.

Amärkning: Skär noga av mattans upphängningsdel för att undvika gradbildning på mattan. Mattorna är tillverkade av materialet TPE. Avfallshanterna den avskurna mattdelen enligt landspecifika föreskrifter och bestämmelser.

Construction Number/ Konstruktionsnummer: 3V0 86Z 451/452

Dopravy České republiky pod tísmem schváleným Ministerstvem www.skoda-auto.com

www.skoda-auto.com

www.skoda-auto.com

www.skoda-auto.com